

GEBRUIKSAANWIJZING

MAGNETISCHE MESSENPLANK

INHOUD VERPAKKING:


1x Messenplank
1x tape
2x schroeven
2x pluggen

GEREEDSCHAP:

- Boormachine
- 3 of 4 mm boor
- 6 mm boor
- Schroevendraaier

STAP 1:

Bepaal met behulp van de tape waar de messenplank moet komen. De streep naast de L en de R geven aan tot waar de plank komt. Het pijltje bij UP geeft aan wat de bovenkant van de tape is.

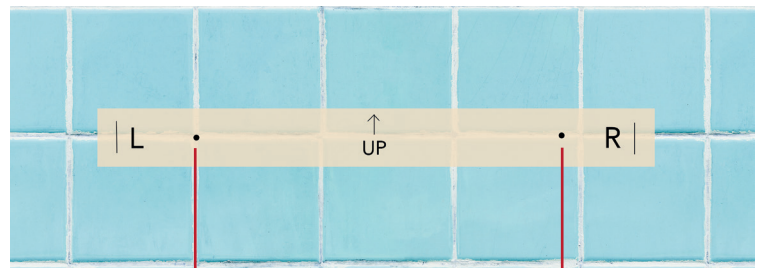

Deze puntjes zijn de boorgaten

TIP: het is makkelijker om te boren op de voegen.

STAP 2:

Laat de tape zitten bij het boren, dit geeft meer grip. Boor eerst voor met een 3 of 4 mm boor. Boor daarna het gat op maat met een 6 mm boor.



TIP: plak tape op de boor om te zien hoe diep je moet boren.

STAP 3:

Verwijder de tape en zuig de gaten uit met de stofzuiger. Plaats de pluggen en draai de schroeven vast. De schroeven horen iets uit te steken. Schuif de messenplank (met de gaten aan de bovenkant) op de schroeven.

TIP: droog je messen goed af voordat je ze op de messenplank plaatst. Zo blijven je messen en het hout langer mooi.

Voor vragen kan je contact opnemen via info@woodlink.nl